ESPAÑOL

Genius GPS / GSM 810
Localizador en tiempo real

Manual del Usuario

Android App
Descarga

Iphone App
Descarga

ESPAÑOL

Genius GPS / GSM 810
Localizador en tiempo real

Lo felicitamos por haber adquirido nuestro sistema de localización y seguimiento de vehículos en tiempo real Genius. El sistema integra un modulo GSM y un modulo GPS. Por lo tanto, puede lograr muchas de las funciones a través de nuestra página web. tales como la ubicación en tiempo real del vehículo en la página web, reportes del historial en la pantalla de la página web, seguimiento y hablar a través del teléfono móvil, alarmas sobre una determinada zona (Geocercas) o control de la velocidad, activar el corte de corriente para apagar el motor, ayuda de emergencia, etc. SOS, y se le ha incorporado al modulo una batería recargable de polímero (800mAh) para proteger a cortar el suministro de energía, también se localizar el vehículo por SMS y vincular función de localización, sin plataforma.

Con el sistema Genius GPS y GSM, el modulo rastreador envía la información de la ubicación actual a través de GPRS al servidor de Internet, para que el usuario visite el sitio web www.geniusgps.com con el nombre del usuario y la contraseña asignada a través de cualquier computadora con internet, sin descargar ningún software. Usted puede organizar toda la flota o los vehículos de la empresa, vehículos personales, y activar la función anti-secuestro

Usted puede utilizar su teléfono móvil para visitar la página web con el nombre del usuario y la contraseña asignada, usted obtendrá la información de la última ubicación y localización en el mapa se mostrará en su teléfono móvil.

Se puede utilizar para darle seguimiento a vehículos, vehículos de empresa, autobuses, taxis, camiones, equipos móviles, transportes, etc.

El usuario puede descargar de Androide o iPhone iOS el software de aplicación para teléfono móvil Androide o iPhone, haga clic en la aplicación, inicie la sesión con el nombre de usuario y contraseña, puede localizar y rastrear el vehículo, visualizar el historial, el nombre de usuario y la contraseña es la misma de inicio de sesión en la página web. También puede seguir en el software WeChat en la cuenta oficial 999GPS, mapa o texto de la ubicación nueva son enviadas por WeChat. Básicamente usando el teléfono móvil enviando sms o llamar al localizador puede obtener un SMS con la ubicación actual en el mapa de Google mediante un enlace.

Contenido:
Modulo Principal, GSM antena, GPS antena, Parlante, Micrófono, Cableado, Manual

Modulo Principal

Antena GSM

Antena GPS

Micrófono

Parlante


Cableado

Antes de utilizar
El equipo puede ser utilizado en vehículos de 12V y 24V, por favor primero y solicite el equipo para el voltaje de su vehículo.

NOTA:
1. El rastreador utiliza la red GSM de 2G, y subirá la data de seguimiento sólo a través de GPRS, no trabaja con la red CDMA o 3G (WCDMA o CDMA2000) de la red.
2. Por favor, confirme que el código PIN de la tarjeta SIM este desactivada.
3. Antes de instalar o desinstalar la tarjeta SIM, por favor apague el equipo

1.Instalar la tarjeta SIM
Presione el punto amarillo del soporte de la tarjeta SIM en un lado del modulo principal, el soporte de la tarjeta SIM va a salir, saque el soporte, y coloque la tarjeta SIM en el soporte, por favor, preste atención en la cara de la tarjeta SIM de metal hacia arriba (no forcé la tarjeta SIM en el soporte de plástico), inerte de la tarjeta SIM en el dispositivo.

NOTA:

1. El rastreador utiliza la red GSM de 2G, y subirá la data de seguimiento sólo a través de GPRS, no trabaja con la red CDMA o 3G (WCDMA o CDMA2000) de la red.
2. Por favor, confirme que el código PIN de la tarjeta SIM este desactivada.
3. Antes de instalar o desinstalar la tarjeta SIM, por favor apague el rastreador.

2. Encendido / apagado

Colocar el interruptor de encendido en un lado del modulo principal a la posición “ON” se enciende el sistema, y al colocar el interruptor de encendido a la posición “OFF” se apagará el sistema.
Cuando el equipo posea energía en el sistema, el dispositivo recarga la batería de respaldo de forma automática.

3. Flash LED indicador

LED indicador del Sistema de 2 colores (verde y rojo)

Verde / Flash una vez:	La señal de GSM y la señal de GPS están bien
Verde / Flash dos veces	La red GSM está bien, pero la señal GPS es débil
Verde / Flash rápidamente:	Una llamada entrante o hacer una llamada
Verde / siempre ON:	El sistema está en busca de la red GSM
Verde / Siempre OFF:	El equipo está apagado
Rojo / Parpadea una vez:	La ubicación Subida a la página web
Rojo / parpadeará dos veces:	La grabación de la ubicación en la memoria
Rojo / Siempre OFF	El equipo está apagado

GSM LED indicador (LED azul):

Parpadea rápidamente	Buscando en la red GSM
Parpadea lentamente:	La señal de GSM es buena

GPS LED Indicador (LED VERDE):

Encendido constante	En busca de la señal GPS
Flash lento:	La señal GPS es buena

4. La recarga y el suministro de corriente

Advertencia: el modulo rastreador Genius sólo utiliza corriente de 9-28V DC, si la corriente o el voltaje de CA es demasiado alta, puede dañar el modulo o incluso provocar accidentes, así que por favor

verifique la corriente de alimentación antes de instalar. Después que la batería de reserva este cargada, el circuito de recarga detendrá la recarga, y si el vehículo no se mueve, el modulo pasara a modo dormido, consumiendo poca corriente y evitara la descarga de la batería del vehículo.

5. **Volver a la configuración por defecto (configuración de fábrica)**
   Apague el sistema, pulse el botón "SOS" y no lo suelte, encienda el interruptor de encendido en posición ON para encender el sistema, unos segundos más tarde, el LED verde parpadea 10 veces y encienda continuamente, y luego suelte el "SOS", el modulo ha vuelto a la configuración por defecto de fabrica
   Notas:
   Después de volver al ajuste predeterminado, todas las direcciones IP / APN / GPRS configuración de zona horaria se eliminan y volver al valor predeterminado, todos los número de teléfono predefinido se eliminan y cambio de contraseña a 123456, todo el ajuste de la alarma se cancela, si la IP / APN / nombre de GPRS y de la contraseña / Zona Horaria se han cambiado, será necesario establecerlas de nuevo por el envío de SMS.

6. **ANTENA**
   La antena de GSM y GPS son externas, por favor verifique que la instalación de la antena sea en el lugar que tenga buena señal GSM y GPS

7. **ACCIÓN – Actualización de posición y de ahorro de energía**
   El modulo detectara la posición de la llave de ignición ACC/ON o ACC/OFF activando o desactivando la señal GPS ON / OFF, cuando el ACC este en ON, el modulo de GPS se enciende y actualiza la ubicación de forma automática, cuando el ACC es pasado a OFF, la señal GPS está inactiva, el modulo apagará el GPS y el GPRS de forma automática (para la actualización automática), esto es para ahorrar corriente de la batería del vehículo.

8. **Condiciones del Uso**
   El equipo puede trabajar a una temperatura entre -20º C a 60º C, durante este intervalo la especificación quizá no puede alcanzar el nivel estándar, la temperatura de almacenamiento puede llegar de -40º C a 80º C.

ESPAÑOL

Guía de instalación

1. Antes de encender el equipo, por favor, instale la tarjeta SIM GSM, la antena GSM, la antena GPS el micrófono y el altavoz, de acuerdo con el esquema 1
2. Instalación el cableado, de acuerdo con el esquema 2.

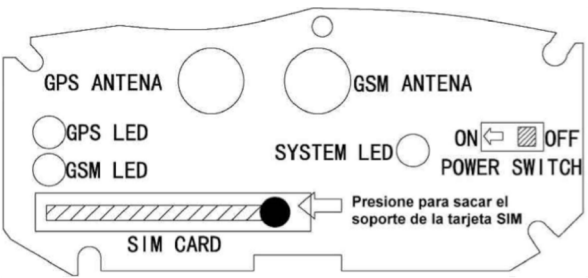

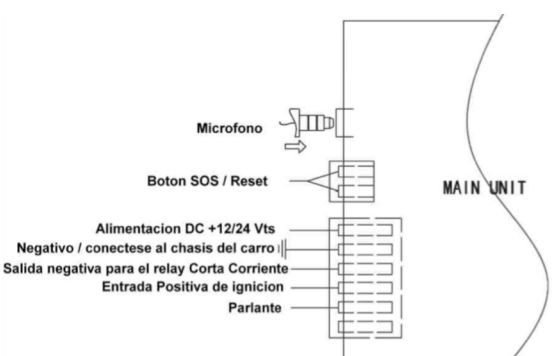

Notas:

No se recomienda conectar el corte de corriente al motor de arranque, es peligroso detener el motor en marcha durante la conducción.

Cómo utilizar

En primer lugar comprar una tarjeta SIM 2G GSM, que necesitara para el servicio de SMS entrantes, el identificador de llamadas y la función GPRS, por favor desactivar el código PIN de la tarjeta SIM, el numero de la tarjeta SIM será utilizado para dar seguimiento y todas las operaciones (llamadas y envío de SMS) al número del modulo

Después de instalar la tarjeta SIM en el modulo, pase el swiche de encendido del modulo a ON, envíe un mensaje SMS al modulo para establecer el nombre del APN, el usuario y contraseña del GPRS en primer lugar, pero en algunas empresas de telefonía móvil, no es necesario establecer la APN y el GPRS o nombre de usuario y contraseña, por favor, llame a su compañía telefónica para confirmar esto.

Por favor, confirme que el modulo reciba la señal GPS y la señal GSM (que las antenas deben de estar en el exterior para obtener la señal GPS, el LED verde parpadeará una vez cada 4 segundos significa que la señal GSM y GPS están bien), cuando el vehículo comienza a moverse, el modulo envía la ubicación en la página web (IP por defecto es 113.106.89.149,9066, debe establecer primero el IP y el IP fue cambiado (58.64.155.133,8011), el aviso se mostrará en la página web si la IP se cambio) la plataforma de seguimiento es en tiempo real: www.geniusgps.com.

Y también puede utilizar la APP web para móviles, el nombre del vehículo y la contraseña (que se define en la gestión de terminales), podrá obtener la información de ubicación y la última localización, el mapa se mostrará en su teléfono móvil, utilizando el teléfono móvil no puede reproducir la historia o realizar un seguimiento.

Si usted tiene varios vehículos, podemos crear un usuario que puede ver todos los vehículos después de iniciar sesión, este puede ser utilizado como la gestión de flotas, consulte a su distribuidor para que se contacte con nosotros para obtener su nombre de usuario y contraseña de administrador de su flota.

Los datos y la hora del modulo que subirá a la página web es la hora GMT (Greenwich Mean Time, añadir o restar un fijo de dígitos es su hora local), puede enviar un SMS al modulo para cambiar la hora a la hora local, (“TIMEZONE * 123456 * XXX “, XXX es -12 a 12, por ejemplo: Newyork es -05, París es 01).

Guía de operaciones de la plataforma

Esta plataforma ha sido diseñada por nuestra empresa, y sólo es apto para nuestros productos en tiempo real el seguimiento de la serie, por ejemplo etc. CCTR-800/801/802/808/810 puede seleccionar la versión de lenguaje diferente a la primera página, el sitio web es:

www.geniusgps.com

Cada modulo tiene un único nombre de usuario y contraseña, el nombre de usuario son los últimos 7 de número digital del modulo, por ejemplo, el ID de modulo es: CW0810C12345678901, y luego el nombre de usuario en la plataforma de este modulo es: 678901, y la contraseña de este nombre de usuario también es: 5678901. Por favor, enviar SMS " ID 123456" al modulo para comprobar el ID de seguimiento.*

El usuario puede cambiar la contraseña y la información del usuario (tales como la placa del vehículo, número de teléfono), pero no puede cambiar el nombre de usuario, nuestro administrador puede cambiar el nombre de usuario a petición del usuario, también si usted tiene varios vehículos, podemos crear un usuario que puede ver todos los vehículos después de iniciar sesión, pregunte a su distribuidor en contacto con nosotros.

Escuchar Monitoreo de sonido alrededor del vehículo

Enviar SMS "MONITOR * 123456" al modulo para escuchar el sonido alrededor de la vehículo, "Monitor" es un comando, "123456" es la contraseña, el modulo le devolverá la llamada, levante el llamado y escuchar el sonido.

Corte de Energía o Gasolina. (Apagado del motor a distancia)

Enviar un SMS "STOPENGINE*123456" al modulo ", STOPENGINE" es un comando, "123456" es la contraseña, el motor del vehículo se apagará inmediatamente. El modulo enviara un SMS con la información "Car Engine turn off (Motor del vehículo apagado)", si la contraseña no es correcta, la operación falla, el modulo enviar un SMS con información "contraseña incorrecta".

Atención: El apagar el motor es muy peligroso cuando el vehículo es conducido, esto hará que el vehículo sea difícil de controlar y tal vez se podría causar un accidente, por lo que recomendamos que el relé de corte sea al cable de motor de arranque, esto hará que no se apague

el motor del vehículo a distancia, pero puede hacer que el motor del vehículo no pueda ser encendido.

Es necesario instalar un relay para apagar el motor del vehículo, y también un diodo para proteger el cable de conducción de modulo, el diagrama es el siguiente:

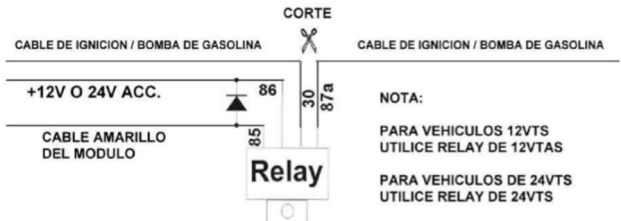

Instrucciones y Descripción

Número de chequeo El ID:

El ID de seguimiento es la impresión en la etiqueta del modulo, el número S / N en la etiqueta es el identificador, si en la etiqueta no aparece, envíe un SMS " ID *123456" al modulo, en el que, "ID" es la fija comando y "123456" es la contraseña. Habiendo sido realizado con éxito, recibirá un SMS "Identificación: CW0800C12345678901", en el cual, "CW0800C12345678901" es el identificador y cada seguidor corresponde al número único. Este número se utiliza para diferenciar los reportes que envía el modulo a la página web de los demás módulos. Los últimos 7 número digital de la ID de seguimiento es el nombre de usuario y la contraseña del seguidor en la plataforma, por ejemplo, el ID de seguimiento es: CW0800C12345678901, a continuación, es el nombre de usuario en la plataforma de este rastreador: 5678901, y la contraseña de la plataforma de este nombre de usuario también es: 5678901, el usuario puede acceder de la plataforma para cambiar la contraseña.

Establecer la zona horaria de la hora local:

Los la hora de los datos del modulo que sube a la página web es la hora GMT (Greenwich Mean Time), añada o cambie el sufijo en dígitos de su hora local, puede enviar un SMS al modulo para cambiar el

tiempo de carga de GMT a la hora local automáticamente, Envía un SMS “TIMEZONE*123456*XXX” al modulo, en la que, “TIMEZONE” es el comando fijo, “123456” es la contraseña y XXX es la zona horaria de su hora local, es de -12 a + 12, por ejemplo: Newyork es -05, París es +01. Después de haber sido establecido con éxito, recibirá un SMS “TIMEZONE XXX”.

Establecer IP del sitio Web del servidor:
Enviar SMS “IP*123456*58.64.155.133,8011” al modulo, en la que, “IP” es el comando fijo, “123456” es la contraseña y “58.64.155.133,8011” es la dirección IP del equipo servidor de nuestro sitio web.

Después de haber sido establecido con éxito, habrá un SMS “IP: 58.64.155.133,8011”. Sin embargo, la dirección IP se puede cambiar con la actualización de nuestro servicio así que por favor vea los anuncios en nuestro sitio web o para consultar a los agentes.

Aviso: El modulo tiene la dirección IP por defecto es: “113.106.89.149,9066”, y será necesario asignar la nueva IP, a menos que nuestra dirección IP haya sido cambiada o se cambia el ajuste, si la IP se cambia, nos avisara por medio de la pagina web.

Establecer el nombre de APN:
En algunas empresas de telefonía móvil, tiene que establecer el nombre de la APN para obtener Internet por GPRS. Envié un SMS “APN*123456*apn-nombre” al modulo, en la que, “APN” es el comando fijo, “123456” es la contraseña y “apn-nombre” es el nombre de la APN de la empresa de telefonía móvil. Habiendo sido realizado con éxito, recibirá un SMS “APN: apn-nombre”.
Aviso: Algunas compañías de telefonía móvil no es necesario establecer la APN GPRS o el nombre de usuario y contraseña, por favor póngase en contacto con su compañía de móvil para confirmar esto, o obtener el nombre de la APN y de GPRS de usuario y contraseña de su compañía de teléfono móvil que utilizara el modulo.

Establecer nombre de usuario y contraseña GPRS:
Envié un SMS “ USERNAME*123456*Usuario*Contraseña” al modulo, “ USERNAME “ es un comando, “123456” es la contraseña del modulo, “usuario” es el nombre del usuario GPRS en la empresa de telefonía móvil, “contraseña” es la contraseña GPRS en la empresa de telefonía móvil, si la operación tiene éxito, el modulo le enviará de vuelta la información “ Username: nombre de usuario, Password: la contraseña”,

por favor llame a la línea directa de servicio de telefonía móvil para obtener el nombre de usuario y la contraseña de GPRS, algunas compañías de telefonía móvil no es necesario configurar el GPRS nombre de usuario y contraseña. Si la contraseña no es correcta, la operación falla, el modulo le enviara la siguiente información " Wrong Password (contraseña incorrecta)"

Nota: Para que el modulo pueda subir la data a la web usted necesitara configurar el IP, la APN, el nombre de usuario y contraseña GPRS (2G GSM de la red APN, el nombre de GPRS y de contraseña, la red 3G no es adecuado para este modulo), éstos sólo necesitan una vez, y se guardará en el modulo. Pero si el modulo vuelve a los valores predeterminados, entonces esta configuración necesitara ser ingresados de nuevo.

Añadir / Eliminar / Comprobar el número de teléfono predefinido:
El número de teléfono predefinido se utiliza para enviar información de la alarma por SMS o utilizar el teléfono móvil para localizar el vehículo sin plataforma, si el número de teléfono predeterminado no está establecido, entonces la información de la alarma no se podrá enviar al usuario a través de SMS (batería baja, SOS, etc.).

1. **Agregar un número de teléfono preestablecido por SMS.**
   Envíe un SMS "ADDPHONE*123456* A*número" (Sin incluir las comillas """, número significa el número de teléfono que desea predeterminado, lo siguiente es lo mismo) al gestor de incidencias está bien ", ADDPHONE" es un comando, "123456" es contraseña, "A" es la ubicación número preestablecido, cada modulo puede memorizar hasta 3 números de teléfonos, A , B y C, por lo que puede predeterminar 3 números de teléfono, si la operación de adición exitosa, el modulo le enviará de nuevo la información en " Add Preset Phone OK (Agregar Teléfono predefinido OK) ", si la contraseña no es correcta, la operación no se cumplirá, el modulo enviara un SMS" Wrong Password (contraseña incorrecta)".
2. **Eliminar el número de teléfono preestablecido por SMS**
   Envíe un SMS "DELETEPHONE*123456*A" para el seguidor, "DELETEPHONE" es un comando, "123456" es la contraseña, "A" es la ubicación de memorización del número de teléfono, hay 3 lugares "A" , "B" y "C" , si la operación de eliminación es exitosa, el modulo le enviará un SMS de vuelta con la información " Delete Preset Phone OK (Eliminar teléfono predefinido OK)", si la contraseña no es cor-

recta, la operación no es cumplirá, el modulo le enviara un SMS con la información " Wrong Password (contraseña incorrecta)"

3. **Compruebe el número de teléfono preestablecido por SMS**
   Enviare un SMS "CHECKPHONE*123456" al modulo, "CHECKPHONE" es un comando, "123456" es la contraseña, si la operación tiene éxito, el modulo le enviará un SMS de vuelta con la información "Preset Phone (Teléfono Predefnido) A: 13912345678; B: 13812345678; C: 13712345678 , el número de teléfono es sólo un ejemplo. Si la contraseña no es correcta, la operación no se cumplirá, el modulo le enviara un SMS con la información " Wrong Password (contraseña incorrecta)"

Cambiar / Comprobar Contraseña

1. **Cambiar la contraseña del modulo**
   Envíe el SMS " CHANGEPASSWORD*123456*888888" al modulo " CHANGEPASSWORD" es un comando, "123456" es la contraseña antigua, "888888" es la nueva contraseña, y si la operación tiene éxito, el modulo le enviará la información de "New Password: 888888 "a cada número de teléfono predefinido, si la contraseña no es correcta, la operación falla, el modulo enviara la siguiente información " Wrong Password (contraseña incorrecta)". Nota: Sólo los teléfono predefinido puede cambiar la contraseña.
2. **Comprobar la contraseña del modulo.**
   Envié un SMS "CHECKPASSWORD" al modulo, "CHECKPASSWORD" es un comando, si la operación tiene éxito, el modulo le enviará de vuelta la información "Password (Contraseña): 888888", "888888" es un ejemplo. Nota: Sólo teléfono predefinido puede comprobar la contraseña.

Mantenerse en línea (mantener el seguimiento de carga):

Normalmente, la ubicación de carga es controlada por la señal de cable de ignición, cuando el vehículo se pone en funcionamiento, el modulo empezará a subir la ubicación de vehículo al servidor, también se puede activar la modulo para dar seguimiento a la carga en todo tiempo. Envíe SMS "KEEPONLINE*123456" al modulo, " KEEPONLINE" es un comando, "123456" es la contraseña, después de recibir este SMS, el modulo se mantendrá subiendo la ubicación actual y no se irá al modo dormido, sin embargo en el modo de seguimiento y el vehículo se está moviendo o no se está moviendo o la ignición este encendida

o apagada el modulo siempre estará en contacto con el servidor, este modo se puede utilizar como el seguimiento de vehículos robados. Este estado puede ser cancelado por “CANCELALARM” la operación (de nuevo el modulo subirá la data cuando la ignición este en ON).

Notas: Las siguientes instrucciones, tales como SMS de localización, Link de localización, alarmas de choque, puede ser un trabajo sin plataforma, estos pueden ser utilizados como funciones personales mediante SMS sin plataforma.

Localización del vehículo llamando al modulo (no es necesario Plataforma):

1. Utilizando el teléfono predefinido para llamar al modulo, después de repicar 3 veces, el modulo cuelga la llamada de forma automática y localiza de inmediato, 10 segundos más tarde, el modulo le devolverá la información de localización SMS (enlace mapa de la web) de la ubicación actual a la persona que llama. El usuario puede utilizar el teléfono móvil al hacer clic en el enlace para ir al sitio web en internet, se mostrará en el teléfono móvil la ubicación en un mapa (la tarjeta SIM del teléfono necesita activar la función de GPRS). Si el modulo no tiene un número predefinido, cualquier llamada de teléfono puede activar el rastreador para localizar el vehículo de inmediato, si el modulo tiene un número predefinido, sólo llamada de teléfono predefinido puede activar el modulo para localizar de inmediato al vehículo

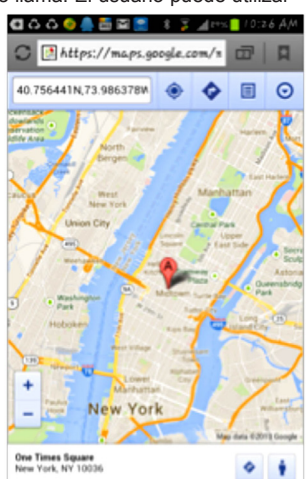

2. La información base de ubicación, incluido con el Enlace del Mapa del Sitio Web, etc. de la batería le muestra información de SMS como la siguiente:

http://www.followmegps.mobi/map.aspx?lat=40.756441&lng=-73.986378&l=en Batería: 91%

Enviar un SMS para localizar por enlace del mapa (no es necesario Plataforma)
Enviar un SMS “LINKLOCATE*123456” al modulo ,”LINKLOCATE” es un comando, “123456” es la contraseña, el modulo localiza inmediatamente y enviar la información de localización (mapa de sitio web de enlace de Internet) de la ubicación actual a la persona que envió el SMS, con un teléfono inteligente deberá hacer clic en el enlace al sitio web para visitar a internet, la ubicación del vehículo se mostrará en un mapa en su teléfono (el teléfono inteligente de la tarjeta SIM necesita activar la función de GPRS), si la contraseña no es correcta, la operación no se cumplirá, el modulo devolverá la información “contraseña incorrecta”.

Activar la alarma de impacto y movimiento (se puede utilizar como alarma del vehículo):
Enviar un SMS “SHOCKALARM*123456” al modulo, “SHOCKALARM” es un comando, “123456” es la contraseña, el modulo le enviará de vuelta la información “ Set Shock Alarm OK (Alarma golpe OK)” para indícale que la operación fue un éxito, si la contraseña no es correcta, la operación no se cumplirá, el modulo enviara la información “ Wrong Password (contraseña incorrecta)”

Después que la alarma de impacto es activada, el sistema comprobará el sensor de golpe, si el sensor de golpe es disparado, el modulo le enviará información de la alarma y la localización por SMS a quien envió el SMS al modulo, también enviar la información de alarma al servidor web, cada dos minutos, el modulo le enviará información de la alarma por SMS si el vehículo se mantiene en movimiento. Solo enviara 3 aviso de alarma, la alarma se detendrá, el usuario puede enviar un SMS para activar la alarma de golpe una vez más, esta función no activará el GPS de forma continua, se convertirá en el GPS sólo cuando la alarma se activa por disparo, por lo que no va a reducir la carga de la batería

El SMS por golpe de alarma de movimiento es el siguiente:
Alarma de golpe

http://www.followmegps.mobi/map.aspx?lat=40.756441&lng=-73.986378&l=en Batería: 91%

Alarma de batería baja:
Cuando el voltaje de la batería interna del modulo es baja, el LED verde del modulo parpadeará 3 o 4 veces, y luego el modulo enviará automáticamente la información de batería baja en el número de teléfono predefinido en primer lugar. La duración de la batería puede durar alrededor de 1-2 días según las diferentes condiciones de uso. (Por ejemplo el GPS y la señal GSM reducen el tiempo de la batería, mantenerse en movimiento también hará que la carga batería se reduzca en menos de 1 día.)

Cancelar todas las alarmas
Cancelar todas la configuración de la alarma: Envíe un SMS "CANCELALARM * 123456" al modulo, "CANCELALARM" es un comando, "123456" es la contraseña, el modulo enviara la información "All Alarm Cancel (todas la Alarmas Canceladas", y cancela todas las configuraciones de la alarma de golpe en el modulo. Si la contraseña no es correcta, la operación no es cumplirá, el modulo le enviara la siguiente información " Wrong Password (contraseña incorrecta)".

Auto Re-encendido y Reseteo del modulo.
Apagado y encendido automático y cancelar todos los ajustes de la alarma: Envíe un SMS "RESET*123456" al modulo "RESET" es un comando, "123456" es la contraseña, el modulo se apagará y encenderá automáticamente, esto se llevará unos minutos, y luego cancelar toda la configuración de la alarma en el modulo, con alarma de golpe, a alarma área (Geo-Cerca), la alarma de control de velocidad, mantener el modulo en línea (cambiar a control de choque), Corta corriente activado (cambio corta corriente desactivado), etc., el modulo enviara la información "Tracker Reset", si la contraseña no es correcta, la operación no es cumplirá, el modulo le enviará información de vuelta " Wrong Password (contraseña incorrecta)".

"SOS" de emergencia
Pulse el botón "SOS" por 6 segundos, en primer lugar, el LED parpadea rápido, cuando el LED se apague, suelte el botón SOS, el modulo le enviará información de ayuda SOS a todos los 3 teléfonos preestablecido.

AYUDA! ! !
http://www.followmegps.mobi/map.aspx?lat=40.756441&lng=-73.986378&l=en

Batería: 91%
Si usted recibe del modulo la información de ayuda, por favor, tenga en cuenta que el botón de SOS fue presionado, por favor llame al conductor para confirmar con el usuario este seguro o no, o llame a la policía.

La función de SOS necesita instalar el botón de SOS externa, instalar el botón de SOS externa en un lugar oculto que el conductor puede pulsar el botón.

Lista de comandos

Función	SMS comando	Nota	Respuesta	Nota
Set Zona Horario	TIMEZONE* 123456*X XX	Desde cualquier celular	Time Zone is XXX	XXX es desde -12 hasta +12
Set IP Dirección	IP*123456* 58.64.155.133,8011	Desde cualquier celular	IP: 58.64.155.133,8011	Respuesta de la operación del teléfono
Set APN nombre	APN*123456*apnname	Desde cualquier celular	APN:apn-nombre	Respuesta de la operación del teléfono
Set GPRS nombre usuario & clave	USERNAME*123456 *usuario*clave	Desde cualquier celular	Username: nombre del usuario, Password: clave	Respuesta de la operación del teléfono
Verificar numero del ID	ID*123456	Desde cualquier celular	ID:CW0810C123456 78901	Respuesta de la operación del teléfono
Agregar número de teléfono	ADDPHONE*123456* A*13987654321	Desde cualquier celular	Add Preset Phone OK	Respuesta de la operación del teléfono
Borrar número de teléfono	DELETEPHONE* 123456*A	Desde cualquier celular podrá borrar	Delete Preset Phone OK	Respuesta de la operación del teléfono
Verificar número de teléfono	CHECKPHONE* 123456	Desde cualquier celular podrá verificar	A:13912345678; B:13812345678; C:13712345678;	Respuesta de la operación del teléfono
Cambio password	CHANGEPASSWORD *123456*888888	Solo los números predefinidos	New Password: 888888	Respuesta de la operación del teléfono
Verificar password	CHECKPASSWORD	Solo los números predefinidos	Password: 888888	Respuesta de la operación del teléfono
Localizar el vehículo por SMS	LINKLOCATE*123456	Desde cualquier celular	Link con la ubicación en el mapa web	Respuesta de la operación del teléfono
Alarma de golpe y movimiento	SHOCKALARM* 12345 6	Desde cualquier celular	Set Shock & Move Alarm OK	Respuesta de la operación del teléfono

Función	SMS comando	Nota	Respuesta	Nota
Mantenerse en Línea	KEEPONLINE*123456	Desde cualquier celular	Trigger tracker upload location continuously	Respuesta de la operación del teléfono
Cancela las Alarmas	CANCELALARM* 1234 56	Desde cualquier celular	All Alarm Cancel	Respuesta de la operación del teléfono
Reseteo de Fabrica	RESET*123456	Desde cualquier celular	Tracker Re-power on and cancel all alarm setting	Respuesta de la operación del teléfono
Solicitar hablar con el modulo	TALK*123456*	Solo números predefinidos	Pick up the calling and begin to talk	Respuesta de la operación del teléfono
Monitoreo de sonido alrededor del modulo	MONITOR*123456*	Solo números predefinidos	Pick up the calling and then monitoring	Respuesta de la operación del teléfono
Activar el corte de corriente	STOPENGINE*123456	Solo números predefinidos	Car engine Stop running SOS + información de localización	Respuesta de la operación del teléfono
SOS Emergencia	Presione el botón SOS hasta que el Led verde del modulo se apague			Envía un mensaje SOS a los números predefinidos

1. ***Por favor, añada teléfono predefinido primero y luego cambie el password.***
2. ***Toda la información de SMS consiste en palabras, Inglés, "*" comandos "," no es incluida en la información de SMS, que sólo se utiliza para indicar la información.***

NOTA:

1. Por favor, confirme que la tarjeta SIM código PIN se ha desactivado, significa que si el modulo GSM utiliza esta tarjeta SIM, no necesitara introducir ninguna contraseña o código PIN. De lo contrario el modulo no podrá conectarse a la red GSM, el LED verde se mantendrá encendido.

2. Este modulo utiliza la red GSM de 2G, y subirá la ubicación y recorrido sólo a través de 2G GPRS, no se puede trabajar con la red CDMA o 3G (WCDMA o CDMA2000) de la red

3. La antena de GSM y GPS son externas, por favor, tenga en cuenta que la ubicación de instalación de las antenas del modulo deben de recibir la señal de GPS y GSM, por lo general la parte superior del

tablero o en la ventana trasera, etc. por favor, dejar colocar el modulo y las antenas, alejados de los componentes magnéticos.

4. El modulo posee una batería Li de alta capacidad, una vez recargada se puede usar alrededor de 1-2 días (modo de espera), también se puede conectar el modulo a la batería del vehículo todo el tiempo, se puede mantener al modulo con una fuente de alimentación continua, y el circuito de carga controla la recarga.

5. El sistema posee incorporado un modulo GSM y un módulo GPS, así que por favor apague el el equipo en el lugar especial que restrinja el uso de teléfono móvil, como en el plano, etc.

6. El GPS necesita 10-200 segundos para localizar la posición, cuando la señal GSM es débil o la red está muy ocupada, el SMS tal vez tardes en enviar por la red GSM, esto es normal.

Los datos de seguimiento en nuestro servidor se guardaran 3-6 meses, los datos antiguos serán eliminados.

Especificaciones:

GSM Modulo	SIMCOM 900	GPS Modulo	Sirf-Star or MTK
GSM Frecuencia	850/900/1800/1900 MHz	GPS canal	32 chanelas
GSM / GPS Antena	Externas	Localización Precisión	5-20 Metros
GPS Tiempo de arranque en frio	36 segundos	GPS Tiempo de arranque en caliente	1 segundo
Corriente en Recarga	< 5V/300mA	Corriente en Standby	< 10 mA
Corriente en transmisión de data	<200mA / 5V	Batería	800mAh
Temperatura de trabajo	-20 0C a +55 0C	Temperatura absoluta	-35 0C a +70 0C
Temperatura de alma-cenamiento	-40 0C a +80 0C		

Garantía

Este sistema ha sido probada y testeada antes de su venta.

Le recomendamos obtener este sistema instalado por profesionales. No obtendrá garantía bajo la siguiente condición:

1. ***Instalado, fijado o modificado por personal no profesional.***
2. ***Garantía eliminará si la propietario del modulo se ha cambiado.***
3. ***Las partes dañadas por el hombre.***
4. ***La batería, adaptador, cables, etc.***

Advertencia: este dispositivo es un producto auxiliar que la aplicación de la ubicación del objeto actual, no tenemos ninguna responsabilidad si usted tiene daño o pérdida en el uso de este rastreador.

Nombre Del Cliente:			
Teléfono Del Cliente:		Sim car del rastreador:	
Modelo:		Serial Numero:	
Fecha de Venta:		Fecha de expiración:	
Distribuidor:			

Notas: La explicación de este manual le pertenece a nuestra empresa, algunos pequeños cambios no pueden notar al cliente, si usted tiene cualquier problema por favor póngase en contacto con nosotros, gracias!